WATERPLASH



Home Dental Center

5010 Smart

Please read the product manual carefully before use.

USER MANUAL

Important safeguard.....2
Configuration.....4
Getting started.....5
How to use Oral irrigator.....5
How to use Sonic Toothbrush.....7
How to use Dental Mirror.....8
Maintenance.....9

Please read the safety instructions before using this product. The safety instructions provided here help you use this product safely and correctly, and also to prevent you from injuring yourself or others. When using electrical products, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

Danger–Water

– Do not place or store the product where it can fall or be pulled into bathtub, sink or toilet.

– Do not place or drop the charger into water or other liquid.

– Do not reach for the charger base that has fallen into water or other liquid. Unplug immediately.

– Do not use while bathing.

– Unplug the charger base before cleaning and ensure that it is dry before plugging it into an electrical outlet.

Danger–Voltage

– Do not plug the charger base into an outlet with a voltage other than specified on the bottom of the charger(100–240V).

– Voltage converters do not guarantee compatibility.

– Do not force the plug into an outlet.

– If the plug does not fit easily into the outlet, discontinue use.

– This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

Medical warning

– If you have had oral surgery or gum surgery within the past two months, consult your dentist before using the product.

– Consult your dentist if excessive bleeding occurs while using this product or minor bleeding continues to occur after one week of use.


– Consult your physician or implant device manufacturer prior to using this product if you have questions concerning the combined use of this product with a pacemaker or other implanted medical device(s**).**

WARNINGS


To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

– This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given adequate supervision or instruction concerning use of the device by an adult responsible for their safety.

– Children should be supervised to ensure they do not play with the product.
– Use this product only for its intended use as described in this manual. This product is designed to clean your teeth, gums and tongue only, Do not use any attachments or brush heads other than those recommended by the manufacturer.
– If your toothpaste includes peroxide, baking soda or other bicarbonate (common in whitening toothpastes), please thoroughly clean your brush head and handle to avoid cracking the plastic.
– Certain liquid mouthwash may damage the device by causing the housing or tank to crack, when using mouthwash, rinse the tank and main unit with water immediately after use. Be especially careful when washing the hose connections at the main unit and the tank.
– Never fill the tank with hot water! The gum lines can be very sensitive and can be easily damaged by hot water.
– Use the unit within an ambient temperature range of 32F–104F
– Never operate this product if it has a damaged cord, plug or charger. Do not use this product if it is not working properly, if it has been dropped or damaged or dropped into water. Immediately discontinue use if the product appears damaged in any way.
– Keep the product away from heated surfaces.
– If you experience discomfort or pain in your mouth, discontinue use of this product and contact your dentist.
– Do not clean the product in the dishwasher.
– Consult your physician prior to using the toothbrush if you have any medical concerns.
– The toothbrush has been tested and is certified as per ETL regulations
– Never drop or insert any object into any opening.
– For household use only. Do not use outdoors.

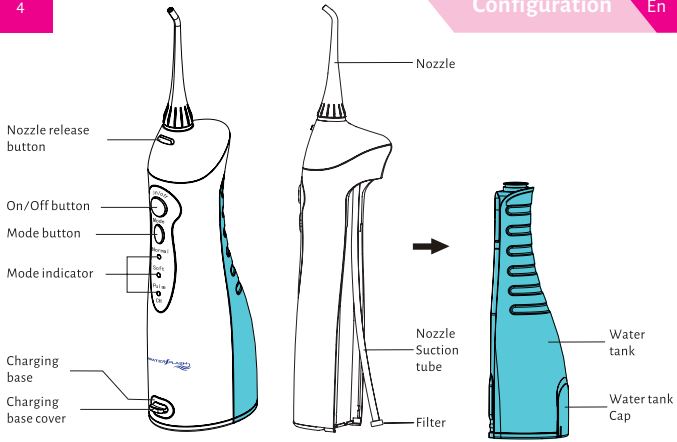


ACCESSORY

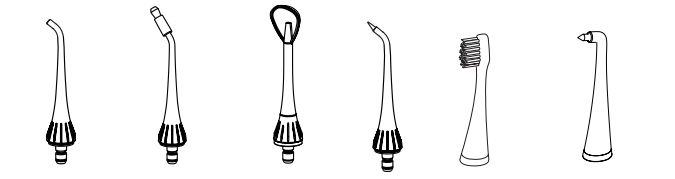


Classic Nozzle Tip | Orthodontic Tip | Tongue Cleaner | Pocket Tip | Professional Brush Head | Interdental Brush Head

BRUSH HANDLE

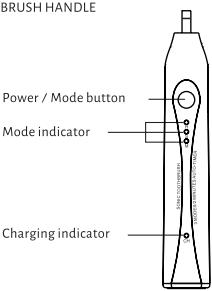

CHARGER

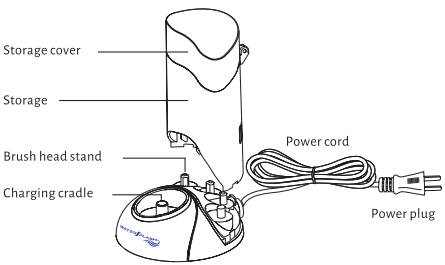


Charging the device(Fig.1)

1. Take the charger base cover down and insert the appliance plug securely into the appliance socket (make sure no liquid remaining inside the socket before insert the appliance plug).
2. Insert the charging adaptor securely into the power outlet.
3. The “CH” indicator blinks when the device is charging and it will turn off after it’s fully charged.
4. Recover the cover on to charger base again after charging finished.

Note:


A full recharging will take about 8 hours.

Fig.1

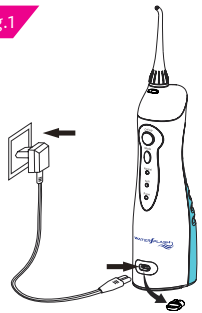

How to use Oral irrigator

Fig.2



1. Attach nozzle onto the unit. (Fig.2)
2. Open the water tank cap to fill the tank with water which temperature not exceed 40°C then close the cap.(Fig.3)
3. Or, Slide the water tank down off the unit, fill the tank with water which temperature not exceed 40°C, then attach the tank onto the unit. (Fig.4)
4. Press “Mode” key to select the mode you desired. During irrigating, you can change the working mode. (Fig. 5)

Fig.3



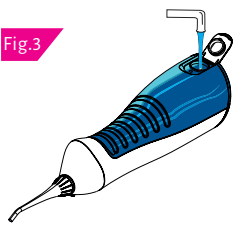



Fig.4

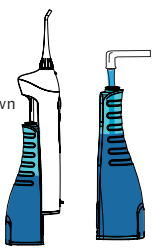



Normal: for normal cleaning.
Soft: for gentle cleaning of sensitive gums.
Pulse: for cleaning and massaging the gums.
5. Hold the unit in an upright position with nozzle tip point toward your teeth.
6. Keep your mouth opened slightly so that the water can flow out.
7. Press “On/Off” key to start irrigating. (Fig. 6)
1). Directing the water jet flow at a 90–degree angle to the teeth and gums
2). Directing the water jet slowly along the teeth
3). Directing the water jet along the gum line with the nozzle tip at a 90–degree angle to the gum tissue
4). Cleaning between the teeth and around any braces, crowns or bridgework thoroughly.
8. Press “On/Off” key and then press the nozzle release button to replace other nozzle when you need. (Fig.7)
9. Once irrigating is complete, press “On/Off” key again to turn off the device.

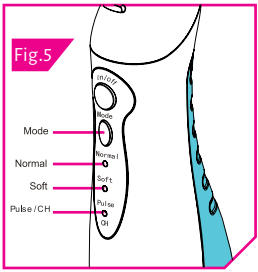



After using the appliance (Fig. 8)
1. Open the water tank cap and dispose of the water in the tank.
2. Press “On/Off” key to turn on the unit, and drain the water inside the appliance.
3. Press “On/Off” key again to turn off the unit, and close the water tank cap.
4. Wipe the device with a dry cloth.
Note: To prevent bacteria propagating, make sure there is no remaining water inside the unit. If you’re not going to use this appliance for a long time, be sure wipe and dry the appliance ASAP before storing it.

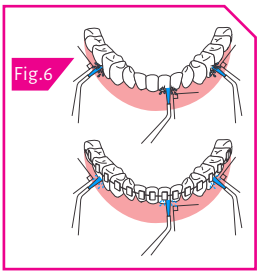


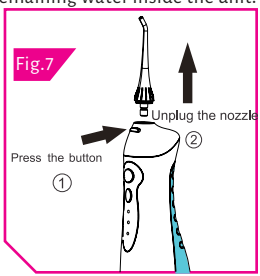

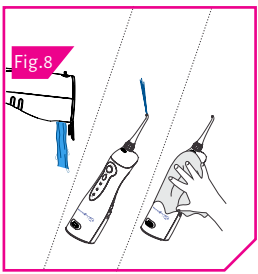

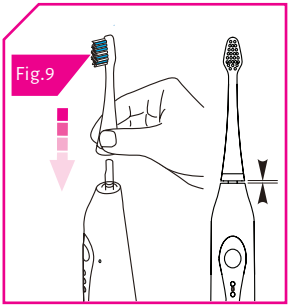


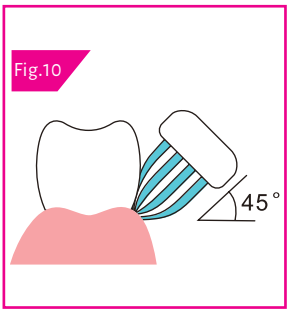


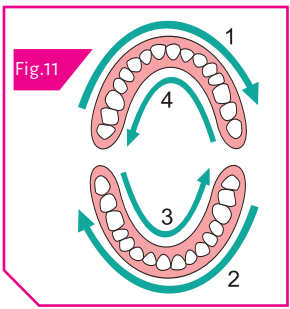

1. Slide the brush head onto the handle. Push brush head down until it locks into place on handle.
Notes: There is small gap between the brush head and the handle.(Fig.9)
2. Wet the bristles and apply a small mount of toothpaste.
3. Place the bristles against the teeth at a slight angle towards the gum line.(Fig. 10)
4. Press the Power / Mode button to turn on the toothbrush, It starts working at Normal mode.
Normal(H): for normal cleaning.
Soft (S): for gentle cleaning of sensitive gums.
Massage (M): for cleaning and massaging the gums.
Notes: During brushing, if press the Power / Mode button, toothbrush will work at next mode and start another 2 minutes cycle. The function turn of the button is: power on at normal mode, soft mode, massage mode and power off.
5. Apply light pressure and gently move the brush head slowly across the teeth in a small back and forth motion.
6. In order to maximize cleaning effectiveness, divide your mouth in 4 sections. Start with Section 1 and brush each section for 30 seconds. The brushing action will pause between each 30 second interval, indicating when to move on to the next section. The toothbrush will automatically stop after 2 minutes of use.(Fig. 11)
7. Use of the Interdental Brush Head
1). Specially designed shape is ideal for cleaning braces, crowns or spaces between poorly aligned teeth.


2). Place the brush lightly and vertically against your teeth. Guide the brush head move slowly along the gap between the teeth.(Fig.12)
8. Pull brush head to detach from the tooth–brush.
9. Rinse both the brush head and handle un–der running water and wipe them dry.(Fig.13)
10. Put the handle back into the charger.

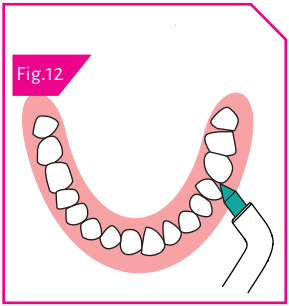

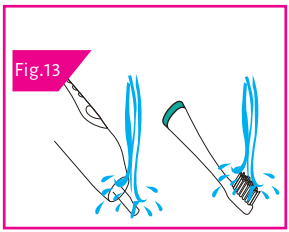

How to use Dental mirror

Use of the Dental Mirror
1. Allows vision in certain locations of the mouth where visibility is difficult or impos–sible.
2. By pressing the power button the LED mir–ror light will light up. Press again, the LED mirror light will go off.

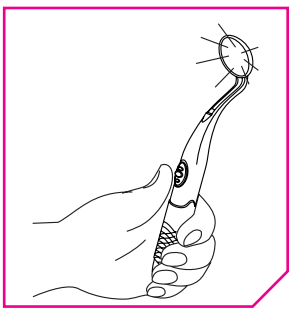

Use only water or neutral cleaning agent to clean the device. Never use caustic or abrasive agents (e.g., vinegar or lime scale removers), since they may damage the device. Do not wash using hot water of over 40°C. Keep the device away from high temperature area and avoid direct sunlight.

Oral Irrigator
Main unit:
1. Remove the dirt by wiping using a cloth with liquid soap and wipe off using a dry cloth.
2.Do not submerge the main unit in water to clean.
3. Dry after washing with water.
Water tank cap:
Wipe off any grime and dirt with a cloth.
Nozzle:
1.Wash with water and wipe with a soft cloth.
2. Replace the nozzle every 6 months.
Water suction tube:
1. Wash with water and wipe with a soft cloth.
2. Do not bend, pull or twist the water suction tube.
Tank:
1. Wash with water and wipe with a soft cloth.
2. Dry the tank when not using for a long period.

Be sure to remove the plug from the electrical outlet before cleaning the product.

Sonic Toothbrush
Charger:
1. Pull the storage to remove.
2. Using a soft cloth, wipe off any dirt on the charger and the storage.
3. Clean the plug periodically to ensure it remains in good working order. The ac–cumulation of dust or dirt on the plug can cause an electric shock. overheat or fire.
Toothbrush:
1.Remove the brush head.
2.Wipe all surface areas with a damp cloth and place the handle back into the charger. Do not submerge the handle into water.
3.Rinse the brush head and bristles after each use.
4.Do not clean in the dishwasher.
5.Any other servicing should be performed by an authorized service representative or that the product has no user serviceable parts.

WATERSPLASH

Designed By MTS in Iran, Assembled in China

www.mtsina.com

WATERSPLASH



Home
Dental Center
5010 Smart

دفترچه راهنمای محصول

لطفا قبل از استفاده، راهنمای محصول را به دقت مطالعه فرمایید.

نکات ایمنی بسیار مهم..... ۲
هشدارهای پزشکی..... ۳
آشنایی با اجزای دستگاه ۴
نحوه استفاده از واترجت..... ۵
نحوه استفاده از مسواک برقی..... ۸
نحوه استفاده از مسواک بین دندانی..... ۹
نحوه استفاده از آینه دندانی..... ۹
نگهداری..... ۱۰
گارانتی..... ۱۱

این بخش شامل اطلاعاتی است که به شما کمک می کند تا دستگاه را به درستی و با ایمنی کامل استفاده کنید؛ هدف آن است که از آسیب دیدن شما یا دیگران و همچنین از ایجاد خسارت به اموال جلوگیری شود.

خطرات آب

برای جلوگیری ازایجاد سوختگی،برق،آتش سوزی و آسیب افراد به نکات زیر توجه فرمایید:

– از انداختن شارژر به داخل آب و یا هر نوع مایع دیگر جداً خودداری فرمایید.

– از قراردادن دستگاه در مکان هایی که امکان سقوط به داخل آب وجود دارد جداً خودداری کنید.

– چنانچه در حین شارژ شدن یا استفاده، دستگاه به داخل آب افتاد، از دست زدن به آن اجتناب فرمایید و سریع آن را از برق بکشید.

– از استفاده کردن دستگاه هنگام استحمام جداً بپرهیزید.

– قبل از تمیز نمودن دستگاه آن را از برق بیرون بکشید و از عدم اتصال آداپتور به برق اطمینان حاصل کنید.

خطرات ولتاژ

– میزان ولتاژ دستگاه ، ۱۰۰–۲۲۰ است. از اتصال شارژر دستگاه به دیگر ولتاژها جداً خودداری فرمایید.

– از فشردن دو شاخه به داخل پریز برق جداً خودداری فرمایید.

– در صورت عدم داخل شدن آداپتور به پریز برق از استفاده دستگاه بپرهیزید.

– آداپتور دستگاه دارای ضمانت نمی باشد.

– آداپتور دستگاه به صورتی طراحی گردیده است که به راحتی داخل پریز برق قرار خواهد گرفت ،چنان چه به طرز صحیحی داخل پریز قرار نگرفت،آن را معکوس نمایید.

– چنانچه مجدداً اصلاح نگردید ، با متخصص برق تماس حاصل فرمایید.


این دستورالعمل ها را نزد خود نگه دارید.


هشدارهای پزشکی


– چنانچه طی دو ماه اخیر عمل جراحی عمومی و یا لثه انجام داده اید ، قبل از استفاده از محصول با پزشک خود مشورت نمایید.
– چنانچه در حین استفاده از محصول دچار خونریزی شده اید حتماً پزشک خود را در جریان بگذارید.
–این دستگاه برای کودکان و افرادی که قادر به استفاده از آن نمی باشند ،توصیه نمی گردد.
– دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
– به هیچ عنوان اجزای دستگاه را از هم جدا نکنید.
– از قراردادن دستگاه در مکانهایی که احتمال سقوط دارد جداً خودداری کنید.
– از قراردادن دستگاه در مکان هایی که امکان سقوط آن به داخل آب وجود دارد جداً خودداری کنید.
–از استفاده کردن دستگاه هنگام استحمام جداً بپرهیزید.

هشدارها

– این محصول فقط برای کودکان بالای ۱۲ سال و افرادی که دارای بیماری های لثه نمی باشند، قابل استفاده می باشد.
– دستگاه باید دور از دسترس کودکان قرار گیرد. همچنین استفاده برای کودکان با نظارت افراد بزرگتر انجام گیرد.
– این محصول فقط برای موارد ذکر شده دردفترچه راهنما قابل استفاده می باشد، همچنین محصول برای تمیز کردن دندان ها ،زبان و لثه ها می باشد ، از استفاده کردن دستگاه برای دیگر موارد پرهیز نمایید.
چنانچه از خمیر دندان سفیدکننده و یا جوش شیرین و... استفاده می نمایید ، سری مسواک را کاملا تمیز نمایید و از برخورد مواد با بدنه دستگاه خودداری فرمایید،در غیر این صورت دستگاه دچار ترک خوردگی خواهد شد.
– اگر از دهان شویه استفاده کردید،پس از استفاده، مخزن را پراز آب کرده و دستگاه را مدت زمان ۳۰ ثانیه روشن نگاه دارید تا باقیمانده دهان شویه از اجزای داخلی دستگاه خارج شود،سپس آب آن را خالی کرده و دستگاه را خشک نمایید. این امر از رسوب دهان شویه در اجزای داخلی دستگاه جلوگیری می کند.
– مخزن آب دستگاه نباید با آب گرم تر از ۴۰ درجه سانتی گراد پر گردد.
– چنانچه دستگاه دچار خرابی گردید و یا به درستی کار نکرد از استفاده آن بپرهیزید.
– دستگاه را در جای خشک و خنک نگهدارید.
– از داخل کردن دستگاه به داخل آب جداً خودداری فرمایید.
– این محصول فقط برای استفاده خانگی می باشد.

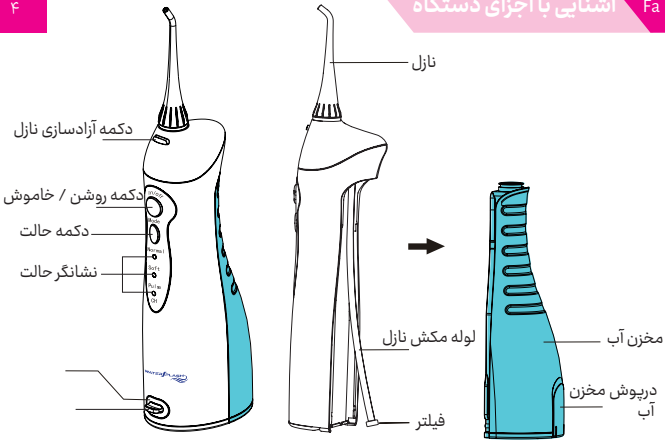
نازل
دکمه آزادسازی نازل
دکمه روشن / خاموش
دکمه حالت
نشانگر حالت
لوله مکش نازل
مخزن آب
درپوش مخزن آب
فیلتر

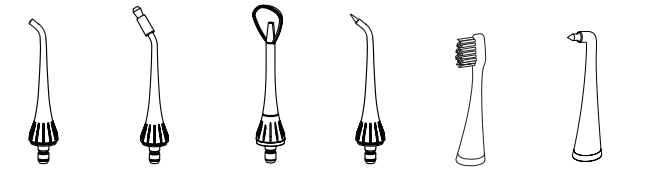
سری کلاسیک
سری ارتودنسی
سری زبان شوی
سری پاکت
سری مسواک
سری مسواک بین دندانی

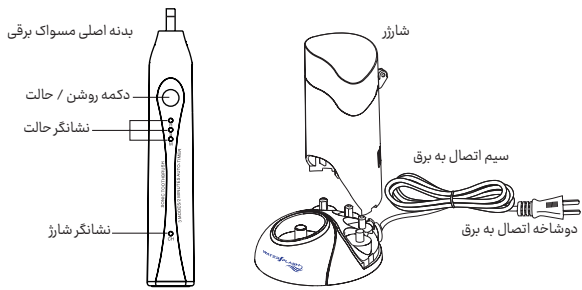

بدنه اصلی مسواک برقی
دکمه روشن / حالت
نشانگر حالت
نشانگر شارژ
شارژر
سیم اتصال به برق
دوشاخه اتصال به برق

- از این دستگاه فقط برای شست و شوی عمومی استفاده کنید.
- اگر در حین استفاده از دستگاه احساس ناراحتی در دهان خود کردید،از استفاده کردن ازدستگاه بپرهیزید و با پزشک خود مشورت نمایید.
- تمامی مسواک های این محصول امتحان شده و توسط قانون ETL تضمین شده است.
- از داخل کردن اشیا به داخل منافذ دستگاه جداً خودداری فرمایید.

نحوه استفاده

۱- در ابتدا سری پلاستیکی پایه شارژر بر روی دستگاه را خارج کرده و سری آداپتور را به آرامی در سوکت شارژر قرار دهید. (تصویر ۱)
۲- شارژر را به پریز برق متصل نمایید.
۳- نمایانگر "CH" بر روی دستگاه هنگام شارژ، خاموش و روشن می شود.
۴- زمانی که شارژ دستگاه کامل شود نمایانگر خاموش می شود. در این صورت شارژر را از بدنه دستگاه جدا کرده و سری پلاستیکی را بر روی سوکت شارژ قرار دهید.

تصویر ۱

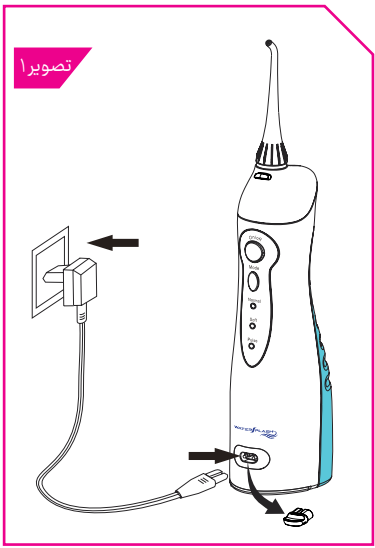



نکته:
چنانچه در حین استفاده از دستگاه نمایانگر CH دستگاه شروع به چشمک زدن نمود، دستگاه نیاز به شارژ شدن مجدد دارد. لازم به ذکر است مدت زمان شارژ کامل دستگاه ۸ ساعت می باشد


۱- سری مورد نظر را به دستگاه متصل کنید (تصویر ۲)
۲- درب مخزن آب را باز کرده و با آب کمتر از ۴۰ درجه پرنمایید.(تصویر۳)
۳- همچنین می توانید مخزن آب را مطابق شکل(۴) بیرون آورده و پر نمایید سپس در جای مخصوص خود قرار دهید.(توجه فرمایید دمای آب نبایدگرم تر از ۴۰ درجه باشد.)
با فشردن کلید Mode ،حالت مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
لازم به ذکر است در حین استفاده از دستگاه نیز می توانید مود را بر اساس نیاز خود تغییر دهید. (تصویر ۵)
نرمال:مخصوص شستشوی معمولی
نرم:مخصوص لثه های حساس
پالس:مخصوص شستشوی لثه

۵- دستگاه را برداشته و به صورتی قرار دهید تا سری نازل با دندان ها و لثه هایتان به صورت عمود قرار گیرد.

تصویر۲

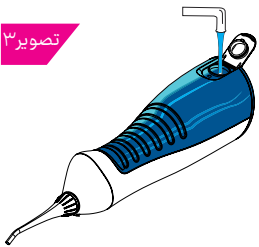
تصویر۳

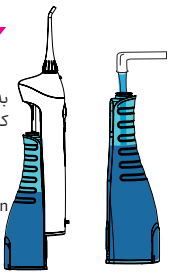
تصویر۴

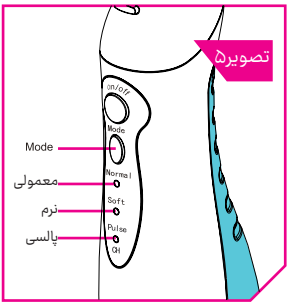
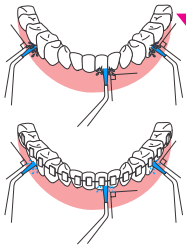
تصویر۵


۶- دهان خود را اندکی باز نگه دارید تا آب بتواند جریان داشته باشد.
۷- دکمه روشن/خاموش دستگاه را بزنید.
۸- دقت فرمایید سری نازل باید با دندانهایتان زاویه ۹۰ درجه داشته باشد.
۹- تمام دندان ها را به دقت شست و شو دهید.
۱۰- توجه فرمایید سری نازل با خط لثه تان نیز زاویه ۹۰ درجه داشته باشد.(تصویر۶)
۱۱- به کمک این دستگاه می توانید بین دندان ها،روکش و بریج ها را نیز شست و شو دهید.
۱۲- چنانچه خواهان تعویض سری نازل می باشید،دکمه روشن/خاموش دستگاه رابزنید تا دستگاه خاموش گردد.
سپس مطابق تصویر۷ دکمه بالای دستگاه را زده و سری نازل را تعویض کنید.
۱۴- پس از اتمام شست و شو دکمه روشن/خاموش دستگاه را بزنید تا دستگاه خاموش گردد.


بعد از استفاده

۱- درب مخزن آب را باز کرده و آب آن را خالی نمایید. (تصویر۸)
۲- دکمه روشن/خاموش دستگاه را بزنید تا آب باقی مانده داخل دستگاه خارج گردد.
۳- مجدد دکمه روشن/خاموش دستگاه را بزنید تادستگاه خاموش گردد.
۴- در آخر با دستمال پارچه ای آن را خشک نمایید.
۵- در صورت عدم استفاده طولانی مدت از دستگاه ، از خالی و خشک بودن مخزن دستگاه اطمینان حاصل فرمایید.لازم به ذکر می باشد عدم تخلیه آب از درون مخزن و همچنین اجزای داخلی دستگاه موجب رشد میکروب و باکتری خواهد شد که این امرموجب بلاء استفاده شدن دستگاه در آینده خواهد شد.


تصویر۶




تصویر۷

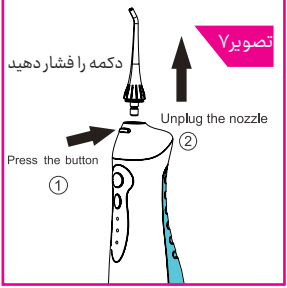


تصویر۸

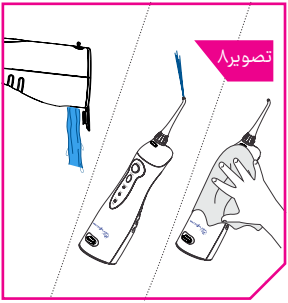

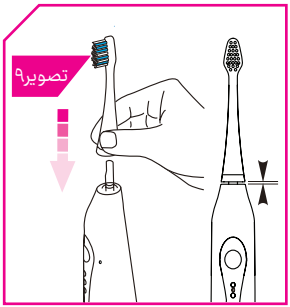


– مطابق تصویر۹سری مسواک را به بدنه دستگاه متصل نمایید.
– سری مسواک را اندکی خیس کرده و مقداری خمیر دندان روی آن بمالید.
– مطابق تصویر ۱۰سری مسواک را روی خط لثه خود قرار دهید.
– دکمه روشن دستگاه را بزنید.در ابتدا دستگاه روی حالت نرمال قرار دارد.

نرمال: مخصوص شست و شوی معمولی
نرم: مخصوص لثه های حساس
ماساژ مخصوص شست و شوی لثه های معمولی

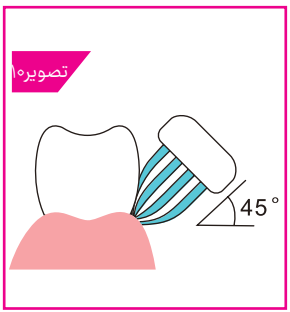


نکته:


– درحین استفاده از دستگاه ، چنان چه دکمه Mode دستگاه را بزنید حالت دستگاه تعویض می گردد و پس از ۲ دقیقه خاموش می گردد.
– نحوه عملکرد خاموش نمودن دستگاه: با روشن نمودن دستگاه ابتدا دستگاه روی حالت نرمال قرار دارد با فشردن کلید روی حالت نرم و بعد ماساژ و در آخر خاموش می گردد.

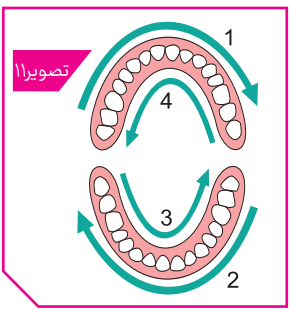

مسواک را به آرامی و با حالت دورانی برروی دندانهایتان بکشید
– برای تمیز شدن بهتر(تصویر۱۱)، دهان را به ۴ قسمت (بالا خارج،پایین خارج،پایین داخل،بالا داخل) تقسیم کنید.
از اولین قسمت شروع کرده و هر قسمت را به مدت ۳۰ ثانیه شست و شو دهید.مسواک این دستگاه به صورتی طراحی گردیده که هر ۳۰ ثانیه یک بار، به مدت یک ثانیه خاموش شده و مجدد روشن می شود تا کاربر بتواند تمامی نقاط دهان خود را شست و شو دهد.

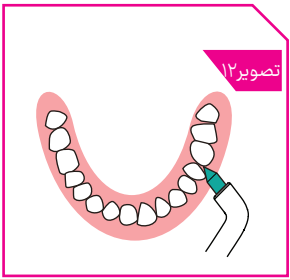

– این سری به گونه ای طراحی گردیده است که شما به راحتی می توانید روکش ها، بریج ها و مناطقی که امکان دسترسی به آن را ندارید تمیزگردانید. (تصویر ۱۲)
همچنین توسط این سری می توانید بین دندان ها را با فشار کم و دقت زیاد به صورت کامل شست و شو دهید.
نکته:
– پس از استفاده از دستگاه، سری وقسمت بالای بدنه دستگاه را شست وشو داده و سپس آن را تکان دهید تا آب باقی مانده در آن خارج گردد(تصویر ۱۳) و با دستمال پارچه‌ای خشک نمایید.

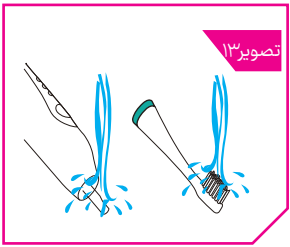


استفاده از سری آینه دندانی

آینه‌دندانی

– این آینه به شما این امکان را می دهد تا به کمک آن بتوانید قسمت هایی را که امکان دیدن و دسترسی به آنها سخت می باشد را ببینید.(تصویر۱۴)
– با فشردن کلید روشن دستگاه، چراغ LED دستگاه روشن می شود. چنانچه مجدد آن را بزنید چراغ خاموش می گردد.

بعد از استفاده

– پس از استفاده از دستگاه سری وقسمت بالای بدنه دستگاه را شست وشو داده و سپس آن را تکان دهید تا آب باقی مانده در آن خارج گردد و با دستمال پارچه ای خشک نمایید.

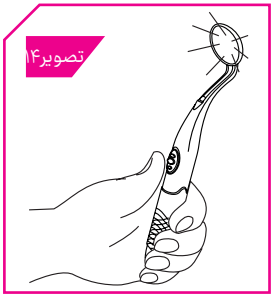

واترجت
- فقط از آب معمولی برای شست و شوی دستگاه استفاده نمایید.
- داخل مخزن دستگاه فقط از آب معمولی یا دهان شویه رقیق شده با آب پر کنید و از ریختن سرکه و یا موادی که آهک دارند جداً خودداری فرمایید.
- هرگز دستگاه را با آب گرم تر از ۴۰ درجه سانتی گراد پر نکنید.
- دستگاه را دور از نور مستقیم خورشید و در دمای معمولی نگهداری نمایید.
- سری نازل را می توانید با آب شست و شو دهید و سپس با دستمال پارچه ای به آرامی خشک نمایید.

لوله مکش آب
- می توانید با آب شست و شو دهید و سپس با دستمال پارچه ای به آرامی خشک نمایید.
از خم کردن،کشیدن و پیچاندن لوله جداً خودداری فرمایید.

مخزن آب
می توانید با آب شست و شو دهید و سپس با دستمال پارچه ای به آرامی خشک نمایید.
در صورت عدم استفاده طولانی مدت از دستگاه ، از خالی و خشک بودن مخزن دستگاه اطمینان حاصل فرمایید.

مسواک برقی
- برای زدودن گرد و غبار از روی دستگاه ابتدا با پارچه نمدار روی دستگاه کشیده و سپس با دستمال پارچه ای بلافاصله آن را خشک نمایید.
- از قرار دادن دستگاه در داخل آب برای شستشوی آن جداً خودداری فرمایید.
- گرد و غبار را می توانید با دستمال پارچه ای تمیز گردانید.
- سری ها را هر۶ ماه یکبار تعویض کنید.

طریقه شارژواترجت:
- در زمان شارژ دستگاه چراغ LED دستگاه شروع به چشمک زدن می کند و پس از شارژ شدن خاموش می شود.

نکته:
- چنانچه در حین استفاده از دستگاه نمایانگرCH دستگاه شروع به چشمک زدن نمود، دستگاه نیاز به شارژ شدن مجدد دارد. لازم به ذکر است مدت زمان شارژ کامل دستگاه ۸ ساعت می باشد.

طریقه شارژ مسواک برقی :
- حتما قبل از شارژ کردن مسواک از خاموش بودن آن اطمینان حاصل فرمایید.
لطفا دقت فرمایید پس از قرار دادن مبدل دستگاه داخل پریز، چراغ آبی دستگاه باید روشن شود.

نکته:
- چنانچه برای اولین بار ازاین مسواک استفاده می کنید و یا بیشتر از ۲ ماه می باشد که از مسواک استفاده نکرده اید،دستگاه باید **۲۴ ساعت** داخل شارژ باشد تا کامل شارژ شود. زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید ، اجازه دهید مسواک داخل شارژ باشد.این امر باعث **کاهش عمر باتری** نمیگردد.
- در حین شارژ شدن دستگاه،گرم شدن قسمت میانی دستگاه امری طبیعی می باشد.
چنانچه پس از شارژ کامل دستگاه، فقط امکان یکبار استفاده از مسواک فراهم شود این امر نشان از کاهش عمر باتری می باشد در این صورت با متخصص مربوطه و یا کارشناسان گارانتی تماس حاصل فرمایید.

گارانتی

مدل دستگاه : ۵۰۱۰ اسمارت
جهت تایید اصالت کالا و فعالسازی گارانتی، ظرف مدت ۴۸ ساعت بعد از خرید کالا، شماره سریال درج شده ، بر روی برچسب گارانتی را به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۰۸۶ پیامک نمایید. بدیهی است در صورت عدم ارسال پیامک در زمان مقرر دستگاه از گارانتی خارج می شود.
مدت اعتبار گارانتی تمامی دستگاهای برند واتراسپلش دو سال از تاریخ شروع گارانتی می باشد.
ارسال دستگاه معیوب جهت خدمات به مرکز گارانتی بر عهده خریدار می باشد .
مواردی که شامل گارانتی نمی شود :
- هرگونه آسیب فیزیکی کالا ناشی از شکستگی، ترک خوردگی، له شدگی.
-نوسانات برق، استفاده از محلول های دهان شویه غیر استاندارد،(تشخیص با کارشناسان مرکز گارانتی).
-تعمیر و یا بازشدن کالا توسط افراد دیگر به غیر از کارشناسان مرکز گارانتی.

شماره تماس با مرکز گارانتی :۰۲۱-۲۲۶۳۱۰۳۸
شماره واتساپ و بله : ۰۹۱۲۷۹۲۸۸۳۰

WATERSPLASH

Designed By MTS in Iran, Assembled in China

www.mtsina.com