
WATERSPLASH

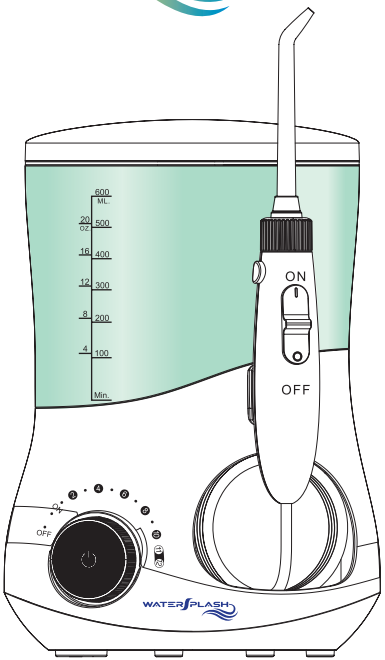

Countertop WATER FLOSSER

5102

Please read the product manual carefully before use.

USER MANUAL

Important safeguard.....3
Configuration.....5
How to use.....6
Functional tip.....9
Maintenance.....10
Troubleshooting.....11
Disposal 12

Please read the safety instructions before using this product. The safety instructions provided here help you to use this product correctly, and also to prevent you from injuring yourself or others.
When using electrical products, especially when children are present, the basic safety precautions should always be followed.

⚠ READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

Dangers:

-Toddlers, infants, Children should not be allowed to use this device. Please keep it out of reach of children.
-Do not use if the power cord or plug was damaged.
-Always unplug the device after using.
-Do not touch plug with wet hand.
-Do not place the device in water or other liquids.
-Do not place the device where it may fall or be pulled into a tub or sink.
-Do not use the device while bathing.
-Do not touch the product which has fallen into water, Unplug immediately.


WARNINGS:

-The device can be used by by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge under supervision.
-Children should not play with the appliance.
-The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.
-Keep the device away from heated surface.
-Do not use other tips expect recommend parts.
-Please do not use the device if you lost the nozzle.
-Keep nozzle away from small children. The nozzle is small enough to be swallowed and can be become lodged in the throat.
-Do not direct water under the tongue, into the ear, nose or other delicate areas.
-Do not use for any other purpose except oral cleaning.
-Do not fill the tank with warm water over than 40 °C.

–Certain types of mouthwash may damage the device by causing the wa–ter tank to crack. Therefore, do not use mouthwash in the water tank.
–People who experience tooth or gum pain may not be able to use this de–vice and should consult their dentist.
–Do not press the nozzle too close against your teeth or gums, doing so may injure your gums.
–For household use only, not for outside use.
–Please fill the tank with pure water.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Note:
There may be some liquid remaining inside the main appliance before use (tank, water suction tube, etc), this is the remaining distilled water that was used for the performance (water flow) test, so there are no health concerns.

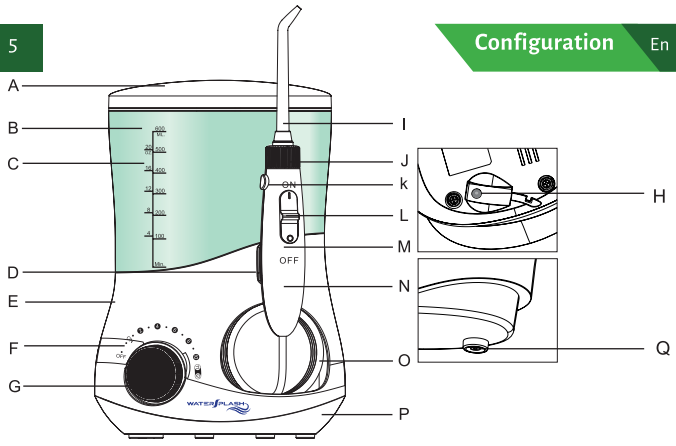

A. Nozzle Case

B. Water Tank

C. Volume Mark

D. Handle Holder

E. Unit Base

F. Pressure Mark

G. Main knob

(Rotation: On/Off Control

& Pressure Adjustment)

H. DC Jack Plug

I. Nozzle

J. Nozzle knob

K. Release Button

L. Pause Switch

M. On/off Mark

N. Handle

O. Pipe

P. Unit Bottom

Q. Tank Valve



Standard Nozzle x4pcs



Tongue Scraper



Brush head tip



Orthodontic tip




Pocket tip


Replace every 3 months


Replace every 6 months

GETTING STARTED

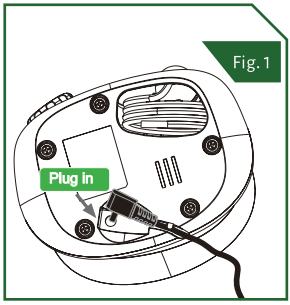


Place the device on a flat surface without any sharp objects and make sure the cord is dry and has no damage. The device is powered by a special adaptor with DC jack connector.
(Input:100–240V∼,50/60Hz;Output:12V ,1.5A).
1.Insert the plug into the DC jack on the bottom of base and plug the adaptor cord into an electrical outlet.(Fig.1)
2.Take the Nozzle Case off.

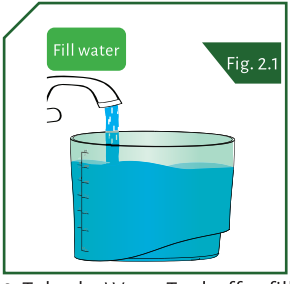

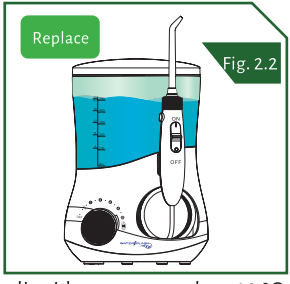

3. Take the Water Tank off to fill with proper liquid, no warmer than 40 °C, do not pour in salt, tooth–paste, or chemicals, then replace the tank onto the top of main unit and press down firmly. (Fig.2–1&Fig2–2)

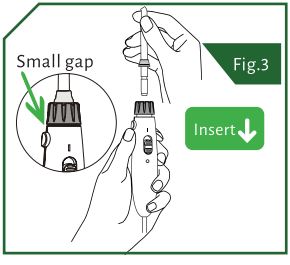


Inserting & Removing Nozzle

Inserting Nozzle

Insert tip into the center of the handle, audibly indicating when the nozzle attached to the handle in place. And also try to pull the tip out gently to confirm the tip is locked firmly.(Fig.3)

Removing Nozzle

Press the Release Button on the top end of the handle, then pull the nozzle out lightly by hand.(Fig.4).

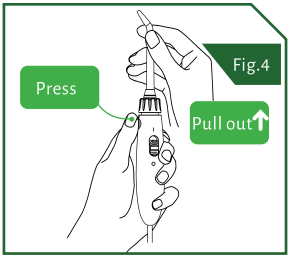



How to use the water flosser

Note:

Do not power on the device before placing the nozzle in your mouth. First use, we suggest you choose the lower pressure, gradually increase the wa–ter pressure over time to the setting you need.

1.Hold the handle and point the nozzle to sink. Rotate the Main Knob to adjust the water pressure, after setting, push the Pause Switch to“ OFF ” position to pause the water flow. (Fig.5–1&Fig.5–2)

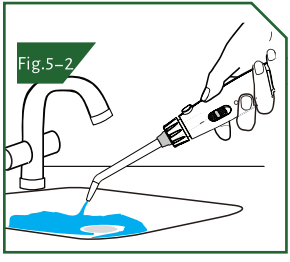

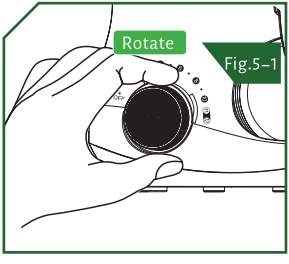

4.Bend over to the sink and place the tip in your mouth, and then push the Pause Switch to "❚" position to enjoy irrigating.(Slightly close your mouth to avoid the water splashing.) (Fig.6)

5.Position the water jet flow at 90degree angle to the teeth and gums. (Fig.7)

6.Move the water jet slowly along the teeth. The water flow will short pause at 30 seconds, which reminds you to clean the other arch of your mouth and another short pause at 1–minute to remind you the recommended usage time is up. The unit will continue to work till 2–minute cycle is complete or you turn it off . (Fig.8)

How to end use:

You can end irrigating through the below methods:

1: Auto shut–off turns off after 2– minute cycle is complete;

2: Turn it off by pressing the Main Button;


3: Unplug the adaptor directly when in any emergency;


After use:


1. Take off the water tank and dispose of water in it.


2. Push the Pause Switch to "❚" position, and power on to drain the water inside the device , then push the Pause Switch to "**O**" position again.

3. Turn off the device and wipe it with a soft dry cloth.(Fig.9)

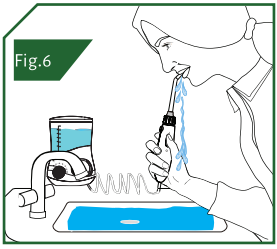


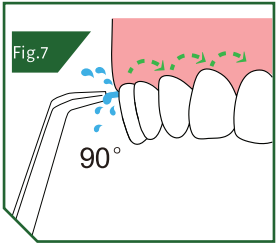

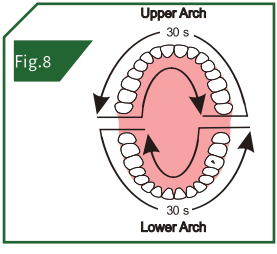

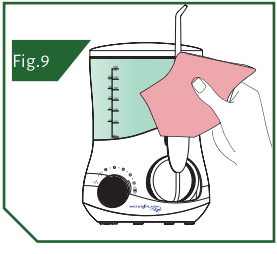


4. Press down the Release Button, and remove the nozzle, then place it into the nozzle case. (Fig.10)
5. Unplug the adapter.

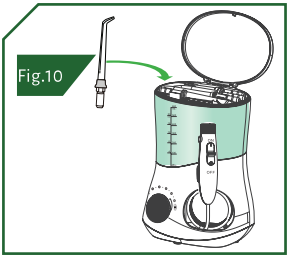


Functional tip


Tongue Scraper:
When you want to clean your tongue, please gently place the tongue scraper onto the center midline of your tongue surface about halfway back with light water pressure setting first, and gradually increase the pressure as needed. (Fig.11)

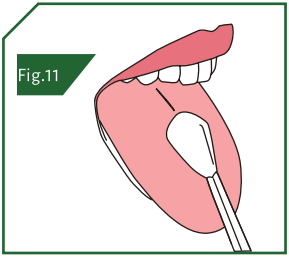


Orthodontic Tip: (sold separately)
The orthodontic tip is specially designed for people wearing braces:it will clean the hard to reach areas around and in braces.
1: Aim water stream at 90 degree to the tooth at the gum–line,start on the last molar (back tooth);
2: Slowly slide the tip along with the gum–line,and pausing briefly to use the brush bristles to clean the area between teeth and all around orthodontic braces.
3: Repeat until you have finished cleaning the inside and outside of all your teeth. (Fig.12)

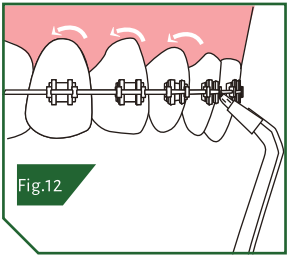

Pocket Tip: (sold separately)
The pocket tip is specifically designed for the cleaning of periodontal pockets.
To use the pocket tip, it is a MUST to set the device to the lowest pressure setting.
1. Place the soft tip against a tooth at 45– degree angle and gently place the tip under the gum– line, then insert into the pocket. (Fig.13)

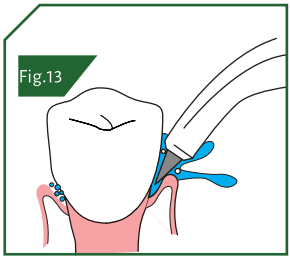
Fig.13

2. Turn the unit on and continue tracing along the gum–line until all periodontal pockets are treated. (Fig.14)

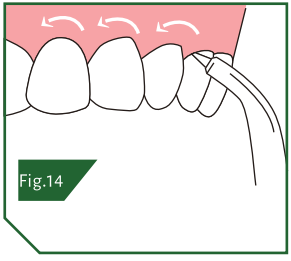
Fig.14

Note:
This tip must be used only with the low–est water pressure to extend life of soft tip as it is easily broken.

Maintenance

Use only water or neutral cleaning agent to clean the device. Never use caustic or abrasive agents (e.g., vinegar or lime scale removers), since they may dam–age the device. Do not wash using hot water of over 40 °C.
Keep the device away from high temperature area and avoid direct sunlight.

Main unit
1. Remove the water tank and drain the remains water inside the device.
Clean by using a soft cloth with liquid soap and dry with a soft dry cloth.
Do not submerge the main unit in water to clean.

Handle
Wash with water and dry up with a soft cloth.
Do not bend, pull or twist the water hose.

Water tank
Wash with water and wipe with a soft dry cloth.

Make sure the water tank is inverted and firmly fixed to store.

Nozzle

Wash with water and wipe with a soft dry cloth.

Place the nozzle in the storage compartment.

Replace once every 6 months for Standard nozzle and tongue scraper, and once every 3 months for other tips.

Charging adaptor

Wipe the metal part of the power plug with a dry cloth once every 6 months.

Troubleshooting En


Problem	Possible Cause	Solution
Unit does not work	Motor not running	Make sure the adapter is firmly connected to the outlet and the unit.
		Make sure the outlet and unit power is on
Water pressure is very low	Dirt stuck in the nozzle	Clean or replace with a new nozzle
	The nozzle is deformed	Replace with a new nozzle
	Dirt stuck in the tank valve	Clean the valve and fill the tank with pure water
Water does not come out	The tank is empty	Fill the tank up
	Water pressure under the lowest setting	Slide the switch to adjust pressure
	Tank valve not open	Press down the tank, or reassemble the tank valve
Tank leaks	The valve was lost	Replace with a new tank valve
	The valve isn't install in place	Take off the valve and reinstall again
Tear in Pocket tip head	Tip head is worn	Replace with a new nozzle

Do not disassemble the device at any time other than when disposing of it. Doing so earlier will destroy the product.
The appliance must be disconnected from the power supply when disas–sembling the device.

WATERSPLASH

Designed By MTS in Iran, Assembled in China

WATERSPLASH

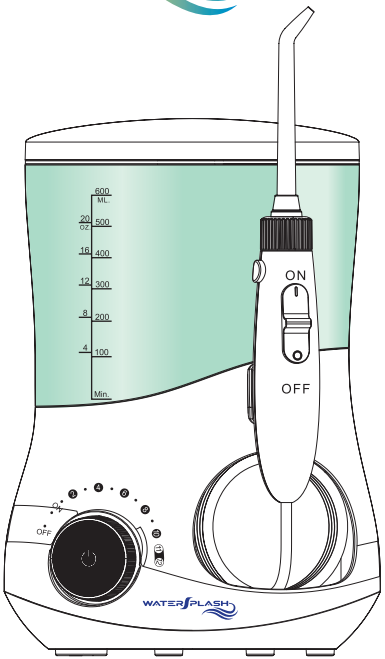

Countertop WATER FLOSSER

5102Smart

دفترچه راهنمای محصول

لطفا قبل از استفاده، راهنمای محصول را به دقت مطالعه فرمایید.

نکات ایمنی بسیار مهم.....۳
آشنایی با اجزای دستگاه.....۴
نحوه استفاده.....۵
بعد از استفاده.....۸
سری های دستگاه.....۹
عیب یابی و بازیافت ۱۰
گارانتی.....۱۱

لطفا قبل از استفاده کردن از محصول طریقه استفاده صحیح از دستگاه را به طور کامل مطالعه فرمایید. این دستورالعمل ها به شما کمک می کند تا به طرز صحیح از دستگاه استفاده کنید و خطرات احتمال ناشی از استفاده نادرست را به حداقل برسانید.

خطرات:

– این دستگاه برای کودکان نو پا ،نوزادان و افرادی که قادر به استفاده از آن نمی باشند، توصیه نمی گردد.

– دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

– به هیچ عنوان اجزای دستگاه را از هم جدا نکنید.

– دستگاه را در محل هایی امکان سقوط دارند یا ممکن است داخل وان و سینک کشیده شود، قرار ندهید یا نگهداری نکنید.

– از استفاده کردن دستگاه هنگام استحمام جداً بپرهیزید.

هشدارها:

– این محصول فقط برای کودکان بالای ۱۲ سال و افرادی که دارای بیماری های لثه نمی باشند،قابل استفاده می باشد.دستگاه باید دور از دسترس کودکان قرار گیرد.هم چنین استفاده برای کودکان باید زیر نظر افراد بزرگتر انجام گیرد.

– مخزن آب دستگاه نباید با آب گرم تر از ۴۰ درجه سانتی گراد پر گردد.

– چنانچه کابل بیرونی دستگاه یا هر قطعه دیگری دچار خرابی گردید، از اتصال آن به برق خودداری کنید و از تعمیر آن بطور شخصا خودداری نمایید.

– دستگاه را در جای خشک و خنک نگهداری کنید.

– چنانچه سری دستگاه را گم کردید از استفاده کردن دستگاه بدون سری بپرهیزید.

– از داخل کردن دستگاه به داخل آب جداً خودداری فرمایید.

– از این دستگاه فقط برای بهداشت دهان و دندان استفاده کنید.

– سری های دستگاه را دور از دسترس کودکان قرار دهید.سری ها کوچک می باشد و ممکن است در گلو گیر کند و کودک دچار خفگی گردد.

– اگر از دهان شویه استفاده کردید،پس از استفاده، مخزن را پراز آب کرده و دستگاه را مدت زمان ۳۰ ثانیه روشن نگاه دارید تا باقیمانده دهان شویه از اجزای داخلی دستگاه خارج شود، سپس آب آن را خالی کرده و دستگاه را خشک نمایید. این امر از رسوب دهان شویه در اجزای داخلی دستگاه جلوگیری می کند.

– افرادی که دچار درد دندان یا لثه می باشند،قبل از استفاده باید با پزشک خود مشورت کنند.

– از تماس مستقیم و همراه با فشار نازل های واترجت با لثه هنگام شست و شو جداً خودداری فرمایید در نظر داشته باشید این امر سبب خونریزی لثه می شود.


– از شست و شو دادن مستقیم مناطق حساس مانند زیر زبان،داخل گوش،بینی و ... اجتناب فرمایید.

– این محصول فقط برای استفاده خانگی می باشد.

– لطفاً مخزن دستگاه را با آب تصفیه شده یا آب جوشیده سرد شده پر کنید.


.

این دستورالعمل ها را نزد خود نگه دارید.

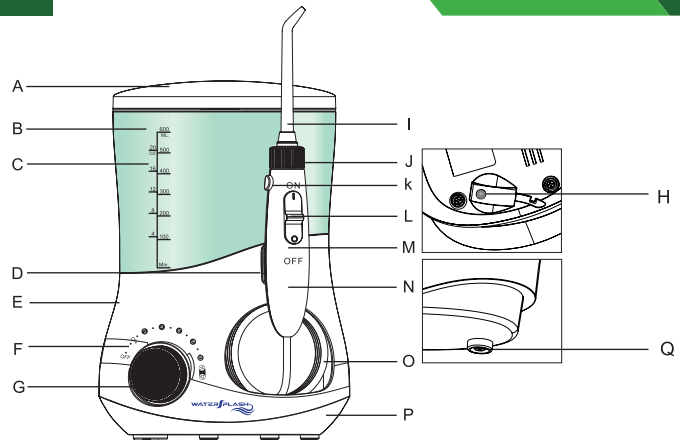

A: محفظه نازل
B: مخزن آب
C: نشانگر حجم(درجه حجم)
D: نگهدارنده دسته
E: بدنه
F: نشانگر فشار آب
G: دکمه اصلی
به سمت راست چرخاندن:روشن/خاموش کردن
H: سوکت اتصال برقDC

I: نازل
J: پیچ تنظیم جهت نازل
K: دکمه رهاسازی نازل
L: کلید توقف موقت
N: دسته
O: شلنگ
P: کف دستگاه
Q: سوپاپ (شیر) مخزن

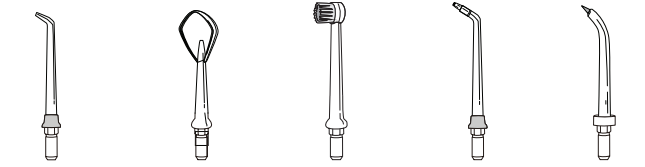


سری پاکت | سری ارتودنسی | سری مسواک | سری زبان شوی | سری استاندارد

هر ۶ ماه تعویض شود


هر ۳ماه تعویض شود

تصویر۱

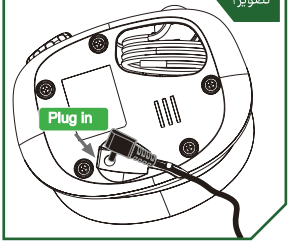


۱- سر شارژر دستگاه را داخل پایه برقی که در زیر دستگاه نصب گردیده است،قرار دهید و آداپتور را به پریز برق متصل نمایید.(تصویر۱)
۲- دستگاه را روشن کنید و از اتصال صحیح آداپتور به پریز برق اطمینان حاصل فرمایید. توجه نمایید که به طرز صحیح به پریز برق متصل شده باشد،سپس آن را خاموش نمایید.

تصویر۲٫۲

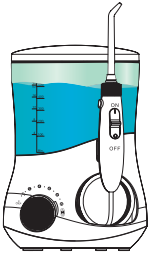


تصویر۲٫۱

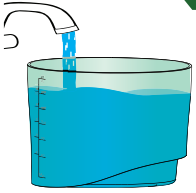

۳- مخزن دستگاه را برداشته و با آب تصفیه شده یا آب جوشیده سرد شده پر نمایید.(از پر کردن مخزن با آب گرم تر از ۴۰ درجه ،آب نمک و یا هرگونه مواد شیمیایی دیگر جداً خودداری فرمایید)
۴-پس از پر نمودن مخزن آب،آن را در جای مخصوص خود بر روی دستگاه قرار دهید.(تصویر۲٫۱ و ۲٫۲)

نحوه قرار دادن سری دستگاه


تصویر۳

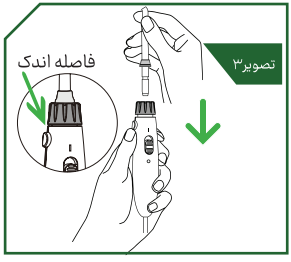

- سری دلخواه را در وسط دسته قرار داده و به آرامی به سمت پایین فشار دهید.
- صدای کوتاه ایجاد شده هنگام قرار دادن سری بر روی دسته، بیانگر قرارگیری صحیح سری در جای خود می باشد.(تصویر ۳)
- جهت اطمینان از قرارگیری صحیح سری در جای خود، سری را به سمت بالا بکشید بیرون نیامدن سری نشان این است که آن را بطور صحیح در جای خود قرار داده اید.

خارج کردن سری

کلید بالای سمت چپ دسته را فشار داده و سری را به آرامی از جای خود خارج کنید.(تصویر۴)

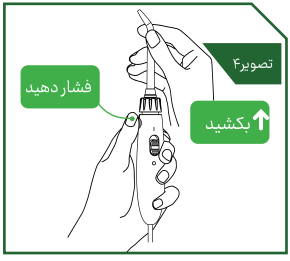

نکته:


هرگز قبل از قرار دادن سری داخل دهان، دستگاه را روشن نکنید.


بهتر است ابتدا با فشار کم شستشو را آغاز کنید و سپس فشار را باتوجه به نیاز خود افزایش دهید.

۱-دسته دستگاه را برداشته و سری نازل را داخل سینک بگیرید(تصویر ۵/۱)،سپس مطابق تصویر۵/۲، برای روشن کردن دستگاه ، دکمه را به سمت راست بچرخانید.توجه داشته باشید که با چرخاندن دکمه به سمت چپ با شنیدن صدای کلیک دستگاه خاموش خواهد شد.

۲-با چرخاندن دکمه روی دستگاه فشار مورد نظر خود را تنظیم فرمایید.

۳-باچرخاندن سری جهت نازل را تنظیم کنید، سپس دکمه Pause بر روی دسته را در حالت (O) قرار دهید تا جریان آب قطع شود.

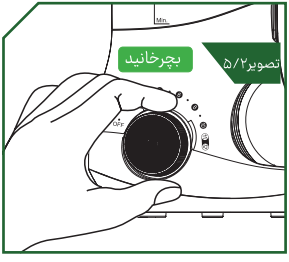


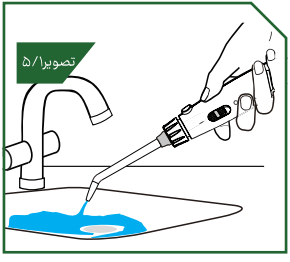




۴- سر خود را کمی بالای سینک خم کرده، سری را داخل دهان خود قرار دهید و دکمه pause دستگاه را روی حالت (❚❚) قرار دهید تا دستگاه روشن شود سپس دهان خود را به آرامی ببندید تا آب به بیرون پاشیده نشود. (تصویر۶)

۵- در هنگام استفاده از دستگاه دقت فرمایید سری مورد نظر با دندان و لثه ها دارای زاویه ۹۰ درجه باشد. (تصویر۷)

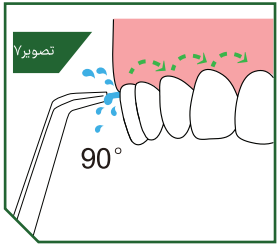

۶- با چرخاندن سری دستگاه تمامی دندان ها را می توانید با دقت بالا شست و شو دهید. برای تمیز شدن بهتر ، دهان را به ۴ قسمت (چپ بالا،راست بالا،چپ پایین،راست پایین) تقسیم کنید.
از اولین قسمت شروع کرده و هر قسمت را به مدت ۳۰ ثانیه شست و شو دهید. این دستگاه به صورتی طراحی گردیده که هر۳۰ ثانیه یک بار خاموش شده و مجدد روشن می شود تا کاربر بتواند تمامی نقاط دهان خود را شست و شو دهد. پس از۲ دقیقه شما کل دهان خود را شست و شو داده اید. (تصویر۸)

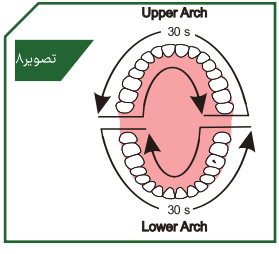

روش خاموش کردن دستگاه:

شستشوی دهان شما به سه روش ذکر شده در ذیل پایان خواهد یافت :


۱.پس از۲ دقیقه دستگاه به صورت خودکار خاموش میگردد.


۲. با چرخاندن دکمه به سمت چپ و شنیدن صدای کلیک دستگاه خاموش می گردد.

۳.با فشار دادن دکمه اصلی بر روی دستگاه در موقعیت اضطراری آداپتور دستگاه را از برق خارج نمایید.


پس از استفاده


۱- مخزن آب دستگاه را به آرامی از جای خود خارج کرده و آب داخل آن را خالی کنید.
۲- کلید Pause را در وضعیت ON قرار دهید و دستگاه را روشن کنید تا آب باقی‌مانده داخل دستگاه تخلیه شود. سپس کلید Pause را دوباره در وضعیت OFF قرار دهید.
۳- دستگاه را خاموش کرده و با دستمال پارچه ای آن را خشک نمایید.(تصویر۹)
۴-دکمه روی دسته را زده و سری نازل را از آن خارج نمایید.سپس مطابق تصویر۱۰ سری را در جای مخصوص خود قرار دهید.

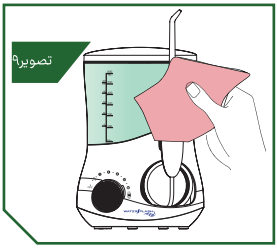
تصویر۹

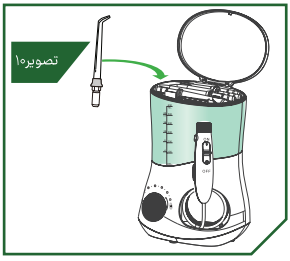
تصویر۱۰

سری های دستگاه

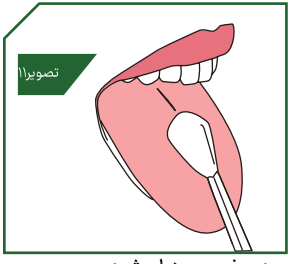
تصویر۱۱

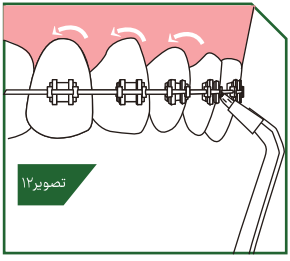
تصویر۱۲

سری مخصوص زبان شوی

سری مخصوص زبان شوی را به دستگاه متصل کنید.فشار دستگاه را روی پایین ترین حالت قرار دهید و پس از قرار دادن سری روی زبان ،از انتها به سمت جلو، آن را شست و شو دهید.(تصویر۱۱)

سری مخصوص ارتودنسی

این سری مخصوص بیماران دارای ارتودنسی می باشد تا به کمک آن بتوانند قسمت هایی که امکان شستشوی آن سخت است را به راحتی تمیز گردانند.سری مخصوص ارتودنسی را به دستگاه متصل کنید.پس از قراردادن داخل دهان ، دستگاه را روشن کرده و از دندان های عقب شروع به تمیز کردن نمایید(توجه فرمایید‌برای تمیز شدن بهتر ، سری نازل با دندان ها و لثه های شما زاویه ۹۰ درجه داشته باشد)شست و شو را چندین بار تکرار کنید تا تمام قسمت ها تمیزشوند.(تصویر ۱۲)


سری پاکت


این سری برای تمیزکردن پاکت های پریو بسیار مناسب می باشد.توجه فرمایید در هنگام استفاده از این محصول فشار دستگاه را روی حداقل مقدار تنظیم فرمایید.

۱- سری را در محل مورد نظر قرار داده (سری باید با لثه زاویه ۴۵ درجه داشته باشد)سپس به آرامی شروع به شست و شو نمایید.پس از شست و شو لثه،داخل پاکت را نیز تمیز فرمایید.(تصویر۱۳)

۲-قابل به ذکر است که با چرخاندن سری می توانید اطراف لثه و پاکت ها را به آرامی تمیز فرمایید. (تصویر۱۴)

نکته: برای جلوگیری از شکسته شدن سری پاکت ،فشار دستگاه را روی حداقل مقدار خود قرار دهید.

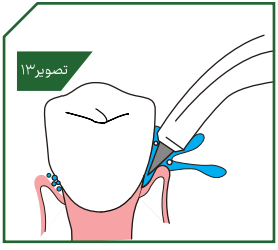

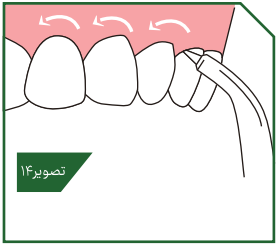

نگهداری

فقط از آب یا مواد پاک‌کننده‌ی خنثی برای تمیزکردن دستگاه استفاده کنید. هرگز از مواد خورنده یا ساینده (مانند سرکه یا پاک‌کننده‌های رسوب آهک) استفاده نکنید، زیرا ممکن است به دستگاه آسیب برسانند.

دستگاه را از نواحی دارای دمای بالا دور نگه دارید و از قرار دادن آن در معرض نور مستقیم خورشید خودداری کنید.

واحد اصلی:

مخزن آب را جدا کرده و آب باقی‌مانده درون دستگاه را تخلیه کنید. دستگاه را با یک پارچه‌ی نرم مرطوب تمیز کرده و سپس با پارچه‌ی نرم و خشک، خشک نمایید. برای تمیز کردن، هرگز واحد اصلی را در آب غوطه‌ور نکنید.

دسته:

با آب بشویید و با پارچه‌ی نرم خشک کنید. از خم کردن، کشیدن یا پیچاندن شلنگ آب خودداری نمایید.

مخزن آب:

با آب بشویید و با پارچه‌ی نرم و خشک پاک کنید.

اطمینان حاصل کنید که مخزن آب وارونه و محکم در محل خود برای نگهداری قرار گرفته باشد.

نازل:

با آب بشویید و با پارچه‌ی نرم و خشک تمیز نمایید.نازل را در محفظه‌ی مخصوص نگهداری قرار دهید. نازل استاندارد و تمیزکننده‌ی زبان را هر۶ ماه یک‌بار، و سایر سری‌ها را هر ۳ ماه یک‌بار تعویض کنید.

آداپتور شارژر:

قسمت فلزی دوشاخه‌ی برق را هر۶ ماه یک‌بار با پارچه‌ی خشک پاک کنید.

مشکل	علت احتمالی	راه حل
دستگاه کار نمی‌کند	موتور کار نمی‌کند	اطمینان حاصل کنید که آداپتور به درستی به پریز برق و دستگاه متصل است.
		اطمینان حاصل کنید که برق پریز و دستگاه روشن است.
فشار آب بسیار کم است	آلودگی یا گرفتگی در نازل	نازل را تمیز کنید یا با نازل جدید جایگزین کنید.
	نازل تغییر شکل داده است	نازل را با نازل جدید تعویض کنید.
	آلودگی در سوپاپ مخزن آب	سوپاپ را تمیز کرده و مخزن را با آب تمیز پر کنید.
آب خارج نمی‌شود	مخزن خالی است	مخزن را پر کنید.
	فشار آب روی کمترین میزان تنظیم شده است	کلید تنظیم فشار را روی سطح بالاتر تنظیم کنید.
	سوپاپ مخزن باز نیست	مخزن را فشار دهید یا سوپاپ آن را مجدداً جا بزنید.
مخزن نشتی دارد	سوپاپ گم شده است	سوپاپ جدید جایگزین کنید.
	سوپاپ به درستی نصب نشده است	سوپاپ را باز کرده و مجدداً به‌درستی نصب کنید.
نوک سری پاره شده است	نوک سری فرسوده است	نازل را با نازل جدید تعویض کنید.

بازیافت

دستگاه را تحت هیچ شرایطی باز نکنید. باز کردن دستگاه صرفاً در زمان امحاء یا خارج کردن از چرخه مصرف مجاز است.
باز کردن زودتر از زمان مقرر موجب از بین رفتن گارانتی دستگاه خواهد شد.
در هنگام باز کردن دستگاه، لازم است که دستگاه از منبع تغذیه برق جدا شود.

مدل دستگاه : **۵۱۰۲اسمارت**

جهت تایید اصالت کالا و فعالسازی گارانتی، ظرف مدت ۴۸ ساعت بعد از خرید کالا، شماره سریال درج شده ، بر روی برچسب گارانتی را به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۰۸۶ پیامک نمایید. بدیهی است در صورت عدم ارسال پیامک در زمان مقرر دستگاه از گارانتی خارج می شود.
مدت اعتبار گارانتی تمامی دستگاهای برند واتراسپلش دو سال از تاریخ شروع گارانتی می باشد.
ارسال دستگاه معیوب جهت خدمات به مرکز گارانتی بر عهده خریدار می باشد .

مواردی که شامل گارانتی نمی شود :

- هرگونه آسیب فیزیکی کالا ناشی از شکستگی، ترک خوردگی، له شدگی.
-نوسانات برق، استفاده از محلول های دهان شویه غیر استاندارد،(تشخیص با کارشناسان مرکز گارانتی).
-تعمیر و یا بازشدن کالا توسط افراد دیگر به غیر از کارشناسان مرکز گارانتی.

شماره تماس با مرکز گارانتی :۰۲۱-۲۲۶۳۱۰۳۸
شماره واتساپ و بله: ۰۹۱۲۷۹۲۸۸۳۰

WATERSPLASH

Designed By MTS in Iran, Assembled in China

www.mtsina.com